



Bedienungsanleitung

Ultraschallreiniger SAUBER



Leuchtturm®



Wichtige Sicherheitshinweise

Beim Umgang mit elektrischen Geräten, insbesondere bei Anwesenheit von Kindern, sind die folgenden Sicherheitsvorschriften unbedingt zu beachten.

Zur Reduzierung der Gefahr eines tödlichen Stromschlags


- Nach Gebrauch des Geräts immer sofort den Netzstecker ziehen.
- Gerät nicht während des Badens verwenden.
- Gerät nicht an einem Ort aufstellen oder lagern, an dem es herunterfallen oder in eine Wanne oder ein Waschbecken gezogen werden könnte.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten eintauchen oder hineinfallen lassen.
- Nicht nach einem Gerät greifen, das ins Wasser gefallen ist. Sofort Netzstecker ziehen.

Zur Reduzierung der Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Feuer oder Verletzungen von Personen

- Dieses Gerät bei eingestecktem Netzstecker nie unbeaufsichtigt lassen.
- Wird dieses Gerät in Gegenwart von Kindern oder Behinderten benutzt, ist eine strenge Beobachtung und Aufsicht erforderlich.
- Dieses Gerät nur für den in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Zweck verwenden.
Nicht vom Hersteller empfohlene Zusatzteile dürfen nicht mit dem Gerät verwendet werden.
- Das Gerät niemals verwenden, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind.
- Nach Gebrauch des Geräts immer sofort den Netzstecker ziehen.

Beschreibung der Teile

- A. Gehäuse
- B. Reinigungsbehälter
- C. Deckel
- D. On/Off- & Set-Tasten
- E. Netzstecker mit Kabel
- F. Beleuchtung
- G. Reinigungskorb
- H. Halterung für Uhrenarmbänder
- I. CD/DVD-Einsatz
(mit Trennring für zweite CD/DVD)
- J. LED-Anzeige

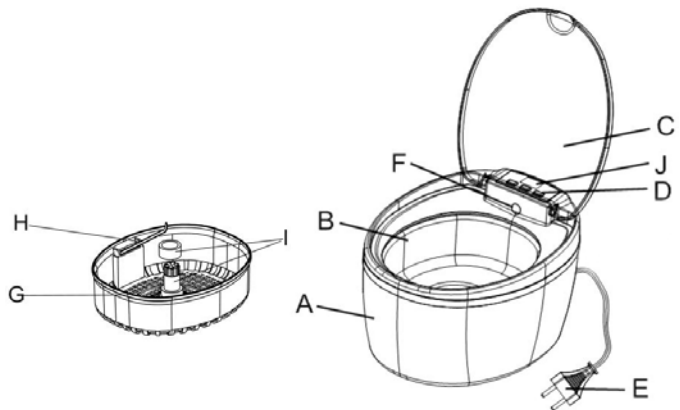

Name: Ultraschallreiniger SAUBER

Artikelnummer: 346 740

Stromversorgung: 220 - 240 V Wechselspannung, 43 kHz

Zeiteinstellung: 180 s / 280 s / 380 s / 480 s / 90 s

Fassungsvermögen des Behälters: 600 ml

Leistungsaufnahme: 50 W

Bedienung

1. Deckel des Geräts öffnen, den Gegenstand in den Reinigungsbehälter legen und diesen mit Wasser auffüllen.
Das Wasser sollte den Gegenstand bedecken, darf die Markierung MAX jedoch nicht überschreiten.

Der Betrieb ohne Wasser kann das Gerät beschädigen.

2. Deckel schließen. Netzstecker des Geräts in eine Steckdose stecken. Die LED-Anzeige zeigt automatisch „180 s“ an.
3. Set-Taste drücken, um die verschiedenen Reinigungszeiten auszuwählen. Zur Auswahl stehen 180 s, 280 s, 380 s, 480 s und 90 s. Nach Auswahl der Reinigungszeit auf die On-Taste drücken, um die Reinigung zu starten.
4. Um das Gerät während der Reinigung zu pausieren, drücken Sie die Off-Taste. Zum erneuten Starten drücken Sie die On-Taste. Das Gerät setzt die Reinigung an der zuvor pausierten Stelle (Zeit) fort.

5. Nach Ablauf der ausgewählten Reinigungszeit (180 s, 280 s, 380 s, 480 s oder 90 s) stoppt das Gerät automatisch.
Für eine weitere Reinigung wiederholen Sie einfach die oben beschriebene Schritte. Wir empfehlen jedoch, bis zum nächsten Reinigungsvorgang mindestens 5 Minuten zu warten.
6. Nachdem die Reinigung abgeschlossen ist, das Gerät bitte ausschalten und den Netzstecker ziehen. Dann den Deckel öffnen und den gereinigten Gegenstand aus dem Gerät entnehmen.

Drei Reinigungsverfahren

Das Gerät reinigt allein mit Wasser. Das Reinigungsergebnis lässt sich jedoch verbessern, indem das milde Münzreinigungsbad (Art.-Nr. 318 851) von LEUCHTTURM beigegeben wird. Die Säuberung mittels des Ultraschallreinigers wird auch zur Vorbereitung auf eine chemische Reinigung durch die LEUCHTTURM-Münzreinigungsbäder empfohlen.

- **Normale Reinigung**


Verwenden Sie einfaches Wasser für eine normale Reinigung (das Wasser sollte den Gegenstand bedecken, aber nicht die Markierung MAX überschreiten).

- **Verbesserte Reinigung**

Für ein verbessertes Reinigungsergebnis geben Sie ein paar Tropfen des Münzreinigungsbads bei.

- **Teilweise Reinigung**

Zur Reinigung von Teilen großer Objekte kann das Gerät mit offenem Deckel verwendet werden, wie in der Abbildung zu sehen ist.

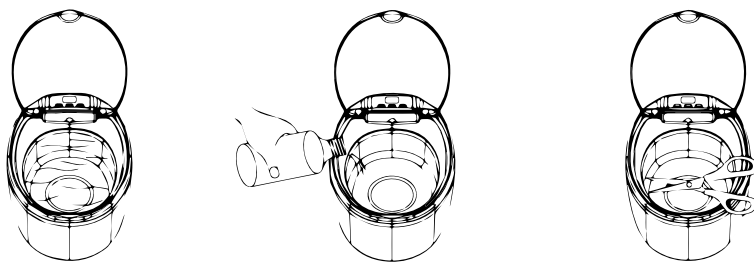

Zeituhr mit 5 verschiedenen Zeiteinstellungen



Reinigung von Uhrenarmbändern, Schmuck und CDs/DVDs

- **Reinigung von Uhrenarmbändern:**

Zur Reinigung von Uhrenarmbändern aus Metall kann die Halterung für Armbänder (befindet sich am Reinigungskorb) verwendet werden. Klappen Sie die Halterung nach unten und befestigen Sie das Armband mit der Uhrenseite nach oben an der Halterung. Dann setzen Sie den Reinigungskorb in den Behälter. Nach der Reinigung das Armband entnehmen und abtrocknen.

- **Reinigung von Schmuck:**

Legen Sie den Schmuck in den Reinigungskorb und setzen Sie den Korb in den mit Wasser befüllten Behälter. Nach der Reinigung den Korb entnehmen und den Schmuck mit einem sauberen, trockenen Tuch abtrocknen.

- **Reinigung von CDs/DVDs:**

Mit dem CD/DVD-Einsatz können 2 CDs oder DVDs auf einmal gereinigt werden. Stellen Sie den CD/DVD-Einsatz in die Mitte des Reinigungskorbes. Nach der Reinigung die CD oder DVD entnehmen und abtrocknen.

Beispiele für Gegenstände, die gereinigt werden können

- **Schmuck:** Halsketten, Ringe, Ohrringe, Armreifen, Uhrketten usw.
- **Metallgegenstände:** Teile von Armbanduhren/Uhren, Münzen, Medaillen, Abzeichen, Armaturen, Teile von Geräten, Rasierer, Besteck, Brillen usw.
- **Schreibmaterial:** Schreibfedern, Kugelschreiberhülsen, Druckerdüsen, Unterschriftenstempel usw.
- **Hygieneartikel:** Zahnbürsten, künstliche Zähne, Zahnsparangen usw.

Folgende Gegenstände sind nicht für eine Ultraschallreinigung geeignet:

Holz, Textilien, echte Perlen und andere empfindliche oder poröse Steine wie Smaragd, Opal, Koralle oder Lapislazuli, Lederwaren, Mechaniken von Uhren oder Armbanduhren, Kontaktlinsen

Pflegehinweise

- Den Ultraschallreiniger nicht mit ätzenden Reinigungsmitteln oder spitzen Gegenständen säubern.
- Den Reinigungsbehälter mit einem Tuch reinigen und trockenreiben.
- Um Kalkablagerungen zu vermeiden, nach dem Gebrauch das Wasser vollständig aus dem Behälter entfernen.
- Das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern lagern.
- Nicht das komplette Gerät mit Wasser abwaschen, um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden.

Serviceabwicklung

Sollten Sie Grund zur Beanstandung haben oder Ihr Gerät einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung:

LEUCHTTURM GRUPPE GMBH & CO. KG

Am Spakenberg 45

21502 Geesthacht, Deutschland

Tel.: +49 (0)4152/801 – 0 (Montag bis Freitag von 8:00 – 17:00 Uhr)

Fax: +49 (0) 4152/801 – 222

E-Mail: info@leuchtturm.de

Bitte senden Sie Ihr Gerät nicht ohne unsere Aufforderung an unsere Anschrift.

Die Kosten und die Gefahr des Verlustes gehen zu Lasten des Absenders. Wir behalten uns vor, die Annahme unaufgeforderter Zusendungen zu verweigern oder entsprechende Waren an den Absender unfrei bzw. auf dessen Kosten zurückzusenden.

Entsorgung



Dieses Gerät ist entsprechend der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektronikaltgeräte gekennzeichnet. Nutzen Sie die von Ihrer Kommune eingerichtete Sammelstelle zur Rückgabe und Verwertung elektrischer und elektronischer Altgeräte.